


取扱説明書

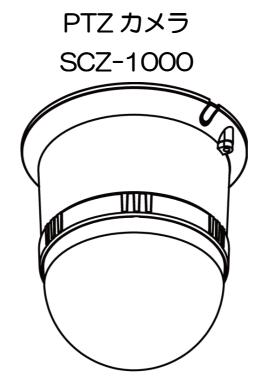

このたびは、PTZカメラをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。 保証書には必ず必要事項を記入してください。

免責について

本製品は、映像監視を目的とするものであり、発生した事故・損害等を補償するものではありません。

お客様による商品の分解、修理または改造を行われた場合もしくは、保証書に記載される保証対象外となる条件に適合する場合は、保証期間内であっても有償修理の対象になる場合があります。

個人情報の保護について

本製品にて撮影された個人を判別できる映像情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。

映像情報については、適正にお取り扱いください。

安全上のご注意

ご使用の前にこの欄を必ずお読みになり、正しくお使いください。

この欄の注意事項は、ご使用になる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りください。



警告

この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより、死亡または 重傷などを負う危険性が想定される内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、人が損害を追う可能性が想定される内容および、物的損害の発生が予想される内容を示しています。

絵表示の例







してはいけない「禁止」内容です。





必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

工事は販売店に依頼する

工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物破損の原因となります。



必ず販売店に依頼してください。

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災、感電、故障の原因となります。万一、水や異物が 入ったときは、すぐに電源を切り販売店にご相談ください。



分解や改造をしない

火災や感電の原因となります。

内部の点検は、販売店にご依頼ください。



雷がなりだしたら本体、ケーブル、電源プラグなどには触れない。

感電の原因となります。



異常があるときは、すぐに使用をやめる

煙が出ている、変なにおいがする、落としたりケースを破損した、接続ケーブルが傷んだ、画面が映らないなどの場合は、すぐに使用をやめ、販売店にご連絡ください。



振動のないところに設置する

取付ねじやボルトがゆるみ、落下などの事故の原因になります。



設置場所の強度を確認する

取付金具を含む質量に十分耐えられる強度のあるところに設置してください。 十分な強度がないと、落下などの事故の原因となります。



塩害や腐食性ガスの発生するところに設置しない

取付部が腐食して、落下などの事故の原因となります。



<u></u>注意

_____ 配線は電源を切ってから行う

感電の原因となります。また、ショートや誤配線により火災の原因となります。



ぶら下がらない、足場代わりにしない

落ちたりしてけがの原因となります。



定期的な点検をする

取付部の劣化などにより、落下などの事故の原因となります。



定期点検は、販売店にご依頼ください。

使用上のご注意

長時間ご使用いただくために

周囲温度-10℃~+55℃(推奨温度40℃以下)、湿度75%以下(結露なきこと)の場所でお使いください。

清掃は、乾いた柔らかい布で拭いてください。

*ベンジン、シンナー、化学雑巾などは使用しないでください。変形、変色などの原因になります。

強い光にカメラを向けないでください

画面にスミアなどを生じさせることがあります。また、CCD内部のフィルターを劣化させ、画像が変色することがあります。

レンズの清掃

レンズクリーニングペーパーなどで行ってください。

設置上のご注意

強度が十分にある天井(コンクリート天井など)に取付けてください。

石こうボードなど強度が不十分な天井に取付ける場合は、十分な補強を施してください。

設置中は、必ず電源を切った状態で行ってください。 設置工事は、湿度の低いときに行ってください。

ドームカバーの内側が曇るなどする原因となります。

本機は、屋内用です。

軒下、屋外などに設置する場合は、別売のハウジングに収納の上設置してください。

目次

免責について	2
個人情報の保護について	2
安全上のご注意	3
製品特徵	8
設置方法	9
1. DIP スイッチの設定	9
①ループ設定	10
②パリティの設定	11
③通信速度の設定	11
④プロトコルの設定	12
2. 接続方法	17
①エキストラ ビデオアウト	17
②アラーム入力 リレー出力	17
③リレー出力端子の接続:	18
④電源の接続	18
⑤RS-485 映像出力	18
1. 天井への直付け取付け	20
メインメニューの設定	24
メニューツリー	
1. 動作設定(MOTION MENU)	25
①プリセット設定(PRESET)	25
②ツアー(巡回動作)設定(TOUR MENU)	
③スキャン設定(SCAN MENU)	29
④パターン設定(PATTERN MENU)	32
⑤エリアネーミング設定(AREA)	34
⑥アラーム設定(ALARM)	36
⑦プライバシーマスク設定(PRIVACY)	38
2. ドーム設定(DOME MENU)	40
①カメラタイトル設定(TITLE)	40
②カメラ動作保全機能(POWER UP ACTION)	40
③パーク設定(PARK ACTION)	40
④OSD 設定(DISPLAY ON/OFF)	41

⑤ズーム連動スピード調整機能(SPEED BY ZOOM)	42
⑥オートフリップ機能(自動上下反転機能)設定(AUTO FLIP).	42
⑦ファクトリーリセット(FACTORY SET)	42
3. カメラ設定(CAMERA MENU)	44
①フォーカス設定(FOCUS)	44
②デジタルズーム設定(D-ZOOM)	45
③ホワイトバランスの設定(WHITE BAL. MENE)	46
④逆光補正機能(BACKLGHT)	47
⑤カメラ感度設定(EXPOSURE)	47
⑥デイナイト機能設定(DAY/NIGHT)	51
⑦アイリス設定(IRIS SET)	51
®ファクトリーリセット (FACTORY)	52
4. 設定クリア(CLEAR MENU)	53
5. カメラ再起動(PTZ RESET)	54
初期設定一覧	55
故障かな?	56
仕様	58

製品特徴

水平360°エンドレス旋回

垂直 180° オートフリップ機能(自動上下反転機能)

カメラの真下を通過する被写体をスムーズな動作で撮影が可能になります。

■光学 10 倍ズーム機能

光学 10 倍、オートフォーカス機能搭載

デジタルズーム(10倍)との組合せで最大100倍ズームを実現。

■プリセット機能(25ページ)

最大63箇所のプリセットポジションの登録が可能です。

■プライバシーマスク機能(38ページ)

撮影範囲以内の特定の場所を最大 4 箇所までのマスキングできる機能を搭載 しており、プライバシー対策などに適応します。

■デイナイト機能搭載(51ページ)

低照度時には自動的に白黒映像に切替りかわります。(ON/OFF 切換、IR カットフィルター搭載)

■エリアネーミング機能(34ページ)

特定の撮影エリアに名称設定(最大4箇所)が可能。

■映像ノイズ除去機能(SSNR機能)(49ページ)

次世代アルゴリズムにより、低照度時のチラツキ (ノイズ)を削減し、鮮明な映像を映し出します。


■天井埋め込み機能搭載(一体型)(22ページ)

専用埋め込み金具などを使用せず、本体の独自機構により、


天井埋め込み設置、直付け設置いずれにも対応します。

1. DIP スイッチの設定

本機を RS-485 ケーブルを使用して通信制御を行う場合、通信条件、カメラアドレスなどを設定する必要があります。

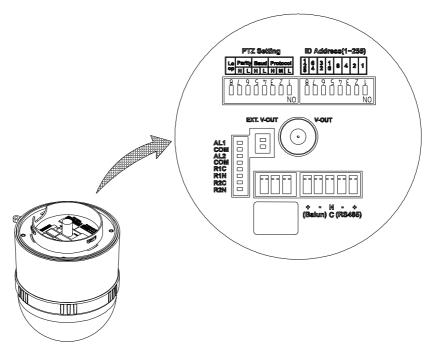

PTZ Setting

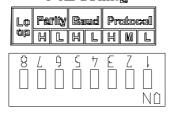

1. LOOP: RS-485 接続設定 ON/OFF

Parity:プロトコルのパリティ設定 NONE/EVEN/ODD
 Bauld:通信速度のセッティング 2400~19200bps

4. Protocol:プロトコルのセッティング Pelco-D/Pelco-P/Wonwoo

①ループ設定

RS-485 の終端抵抗の設定を行います。

カメラ1台を設置の場合:[ON]に設定してください。

カメラを複数台設定の場合: RS-485 ループ接続の最終カメラを[ON]に設定

し、中間のカメラを[OFF]に設定してください。

設定内容	8番スイッチ	DIPスイッチ
OFF	OFF	8295+821 800000000000000000000000000000000000
ON	ON	MO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

②パリティの設定

接続するコントローラーやデジタルレコーダーの通信仕様に合わせて設定してください。

設定内容	7番スイッチ	6番スイッチ	DIPスイッチ
NONE	OFF	OFF	NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVEN	OFF	ON	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ODD	ON	OFF	ON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NONE	ON	ON	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

③通信速度の設定

接続するコントローラーやデジタルレコーダーの通信仕様に合わせて設定してください。

設定機能	5番スイッチ	4番スイッチ	DIPスイッチ
2400bps	OFF	OFF	NO BB
4800bps	OFF	ON	000 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9600bps	ON	OFF	00 15345678
19200bps	ON	ON	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

④プロトコルの設定


接続するコントローラーやデジタルレコーダーの通信仕様に合わせて設定してください。

設定機能	3番スイッチ)	2番スイッチ)	1番スイッチ	DIPスイッチ
PELCO-D(WPD)	OFF	OFF	ON	NO 8 7 9 3 4 5 2 1
PELCO-P(WPP)	OFF	ON	OFF	NO
Wonwoo(WTX)	OFF	OFF	OFF	NO 000 000 00


⑤カメラアドレスの設定

カメラアドレスは 1~255 に設定できます。

ID Address(1~255)

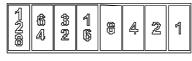

←各数字の合計がアドレス設 定番号になります。

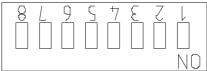

設定例

DIPスイッチ	アドレス	DIPスイッチ	アドレス	DIPスイッチ	アドレス	DIPスイッチ	アドレス
87884881	1	12345678 NO	20	NO 8 2 9 5 9 5 7 1	39	87884821	58
87884881	2	8 Z 9 S 7 E Z 1	21	82997821	40	87824821	59
82997821 NO	3	82997821 NO	22	NO 8 2 9 5 9 5 7 1	41	87824521	60
87884821	4	87884821	23	82997821 NO	42	878248S1	61
878245671	5	8788881	24	87824521	43	87824551	62
87828551 87834551	6	87884551 0N	25	NO 8 4 5 5 1	44	NC 87824521	63
87884881	7	8 Z 9 S 7 E Z 1	26	NO 8 Z 9 S 7 E Z I	45	NC 87854551	64
87.83.4.8.1	8	82997821 NO	27	87824521	46	87834821	65
87884821	9	82999821 NO	28	82997821	47	87884821	66
NO 8295678	10	8 Z 9 S 7 E Z I	29	87824521	48	87834821	67
12345678	11	8 Z 9 S 7 E Z I	30	82997821	49	87884821	68
NC 87824821	12	87824551 800	31	NO 8 4 5 5 6 2 1	50	87884521	69
87884821	13	8 Z 9 S 7 E Z I	32	82997821	51	87884821	70
87884881	14	8788881	33	87824521	52	87884851	71
NO 12345678	15	97954551 0N	34	87824521	53	87834821	72
87884821	16	8 Z 9 S 7 E 7 L	35	82997821	54	87 9 2 4 5 2 1	73
NO 87884881	17	8 Z 9 S 7 E Z I	36	NC 8 4 5 5 6 2 1	55	87884821 87884821	74
87.83.4.5.0 87.83.4.5.0	18	87884821 800 NO	37	82997821	56	87824821	75
87884821	19	00 00 00 00 00 00 00	38	8 Z 9 S 7 E Z I	57	87884821	76


DIPスイッチ	71° VZ	DIPスイッチ	アドレス	DIPスイッチ	アドレス	DIPスイッチ	アドレス
87934821	77	87824551	96	87 9 3 4 5 2 1	115	87824821 87834881	134
87884821 800 000	78	87884881	97	82997821 NO	116	82997821 NO	135
NO 87834851	79	NO 8 7 9 5 4 5 5 1	98	87 9 2 4 5 2 1	117	12345678 NO	136
879348S1	80	878348S1	99	87824821	118	87884821	137
82997821 800000000000000000000000000000000000	81	82997821 NO	100	82997821 NC	119	82997821 NO	138
87.83.4 £ £ £ £	82	8 Z 9 S 7 E Z 1	101	87 9 2 4 5 2 1	120	87834821	139
NO 87834551	83	82997821 NO	102	82997821 NC	121	82997821 NO	140
NO 8788481	84	87834821	103	87 9 2 4 5 C L	122	NO 8 2 9 3 9 5 2 1	141
NO 87834551	85	82997821	104	82997821	123	87884821 87884821	142
00 8 Z 9 S 9 S Z 1	86	NO 8 Z 9 S 4 S Z I	105	NC 8 2 9 2 9 2 1	124	NO 8 Z 9 S 9 S Z I	143
NO 87834851	87	8 Z 9 S 7 E Z 1	106	87 9 2 4 5 2 1	125	NC 8 2 9 9 9 8 7 9	144
00 8 Z 9 S P E Z I	88	NO 8 Z 9 S 4 S Z I	107	87 8 5 4 5 2 1	126	NC	145
NO 87834551	89	NO	108	NC 87 8 5 4 5 2 1	127	NC	146
87.83.4 £ £ £ £	90	8 Z 9 S 7 E Z 1	109	87 9 5 4 5 C L	128	87834821	147
NO 87834551	91	NO 1234551	110	NO 87 9 5 4 5 6 1	129	NC	148
NO 87 9 3 4 5 5 1	92	NO 8 2 9 5 4 5 2 1	111	87 9 2 4 5 2 1	130	NC 8 2 9 2 9 2 1	149
87.83.4.8.9.1	93	878348S1	112	82997821	131	87884851	150
NO 8 Z 9 S P E Z I	94	NO 8 Z 9 S 7 E Z 1	113	87 8 5 4 5 5 1	132	NC	151
00 8 Z 9 S 9 E Z 1	95	00 8 Z 9 S 9 E 2 I	114	87 8 5 4 5 5 1	133	8 Z 9 9 7 8 Z 1	152

DIPスイッチ	アドレス	DIPスイッチ	71° VX	DIPスイッチ	アドレス	DIPスイッチ	7F VZ
00 82954821	153	1234551 878345678	172	82954521	191	12345678 0N	210
87 9 2 4 5 C L	154	82997821 NO	173	82997821 NO	192	82997821 NO	211
00 87834821	155	NO 12345578	174	87854551	193	12345678 0N	212
87834891	156	878848C1	175	87824821	194	82997821	213
87.83.4.8.1	157	878848C1	176	87824881	195	NO 87884821	214
NO 87834851	158	8 Z 9 S P E Z I	177	87824521	196	NO 8 Z 9 S 7 E Z 1	215
NO 87834861	159	82997821	178	87824821	197	87 8 2 8 2 8 VO	216
87 9 2 4 5 C I	160	82997821 800000000000000000000000000000000000	179	82997821 800	198	82997821 NO	217
87834821	161	NO 8 2 9 9 9 8 7 1	180	NO 8 Z 9 Z 9 E Z 1	199	NO 8299821	218
00 00 00 00	162	8 Z 9 S + E Z L	181	00 8 7 8 5 6 5 8	200	12345678 0N	219
00 87854851	163	1234551 87834551	182	NO	201	12345678 0N	220
87824551 800	164	12345678 0N	183	00 12345678	202	12345678 0N	221
12345678	165	1234551 0N	184	00 1 2 3 4 5 6 7 8	203	12345678 0N	222
NO NO	166	12345678 0N	185	00 8 Z 9 S P E Z L	204	12345678 0N	223
12345678	167	12345678 0N	186	12345678	205	12345678 0N	224
12345678	168	12345678 0N	187	00 8 Z 9 G P S C L	206	12345678	225
82954821	169	82957E21	188	82954821	207	82997821 NO	226
00 00 00 00 00	170	8 Z 9 S + E Z I	189	12345678	208	1234521 87824521	227
NO 8 Z 9 S 9 E Z 1	171	00 00 00 00 00 00 00 00	190	82957871 NC	209	12345678	228

DIPスイッチ	アドレス	DIPスイッチ	アドレス
87 9 5 4 5 5 1	229	NO 8 2 9 9 9 5 7 1	248
NO 8 2 9 2 9 2 1	230	NO 8 4 9 9 9 8 7 8	249
00 8 2 9 2 9 2 1	231	12345678 878345678	250
NO 8 Z 9 S 7 E Z L	232	NO 8 Z 9 S P E Z I	251
NO 8 Z 9 S P E Z L	233	NO 8 Z 9 S P E Z I	252
NO 8 Z 9 S 7 E Z I	234	NO 8 Z 9 S P E Z I	253
NO 8 2 9 2 5 2 1	235	NO 1234551	254
NO NO	236	82997821	255
NO 8 Z 9 S P E Z L	237		
82997821	238		
NO 8 2 9 9 9 6 2 1	239		
87 9 2 4 5 5 1	240		
87 8 2 8 2 8 2 8 W.C	241		
87 9 2 4 5 2 1	242		
NC 8 4 5 6 7 8	243		
87 9 2 4 5 2 1	244		
NO 8298581	245		
NO 8 Z 9 S P E Z L	246		
00 00 00 00 00 00 00 00	247		


2. 接続方法

①エキストラ ビデオアウト

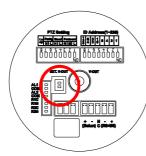

カメラ設置場所が、天井面に密着するような場合は、エキストラ ビデオアウト端子を使用して映像線を接続してでください。

②アラーム入力 リレー出力

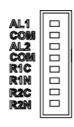

アラーム入力端子の接続

アラーム入力と連動し、あらかじめ設定されているプリセットポジションに力 メラを自動的に動かすことができます。

各ポートに接続された端子番号は、「アラーム設定」で表示されるアラーム No. にそれぞれ対応します。

ノーマルオープンで動作します。

アラーム No.O1 の接続: [AL1](+)と[COM](-)に接続します。 アラーム No.O2 の接続: [AL2](+)と[COM](-)に接続します。

ご注意

この端子は、有極性(DC5V)です。接続を間違えないよう十分ご注意ください。

(参照:36ページ「アラーム設定」)

リレー出力端子の接続

キーボードコントローラーSOK-1000 から RS-485 通信接続を通して、カメラに搭載されたリレーを制御することができます。

初期設定は、NO(ノーマルオープン)に設定されています。

リレーNo.1はR1C,R1NとリレーNo.2はR2C,R2Nに接続します。


リレーNo.の1又は2+AUXボタンを押す又は長押してリレーを制御できます。

ご注意

定格を超えない外部機器を接続してください。


定格を越えたご使用の場合、カメラが故障する原因となります。

③電源の接続

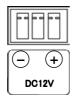

電源を[+]、[-]に接続してください。 DC12V (電流容量 1A 以上)

④RS-485 映像出力

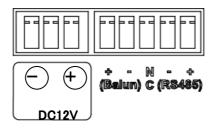

RS-485 の接続:

[+](RX+)、[-](RX-)にそれぞれ接続してください。

複数台のカメラヘループ接続する場合は、それぞれの[+]、[-]端子からループ接続を行ってください。

最終のカメラは、ループ設定(終端抵抗設定)を[ON]にしてください。

ご注意


この端子は、有極性です。接続には十分ご注意ください。

1. 天井への直付け取付け

設置上のご注意

- 強度が十分にある天井(コンクリート天井など)に取付けてください。
- 石こうボードなど強度が不十分な天井に取付ける場合は、十分な補強を施してください。
- 設置中は、必ず電源を切った状態で行ってください。
- 設置工事は湿度の低いときに行ってください。
- ドームカバーの内側が曇るなどの原因となります。

ステップ1

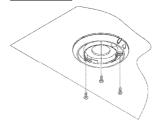


配線用穴、ねじ用穴をマーキングする 直付けマウントを型紙代わりに利用し、配線(映像、電源、 制御(RS-485)、アラームなど)用の穴(ϕ 70mm以内) をあらかじめ開けておいてください。

直付けマウントを天井設置用ねじ(ϕ 4×38 タッピング)で天井面に固定してください。

ご注音

製品質量に十分耐えられるよう、安全にしっかりと固定してください。

ステップ2

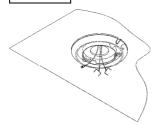

配線(映像、電源、制御(RS-485)、アラームなど)を 配線穴から引き出してください。


ステップ3



カメラ本体に配線を接続し、天井直付けマウントに取り付けてください。

ステップ 4


カメラ固定ねじ (ϕ 3×10 タッピング) をしっかりとしめて下さい。

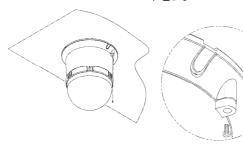

2. 天井への埋め込み取付け

準備


初期梱包状態(天井直付け)から、埋め込み設置形状に変更してください。

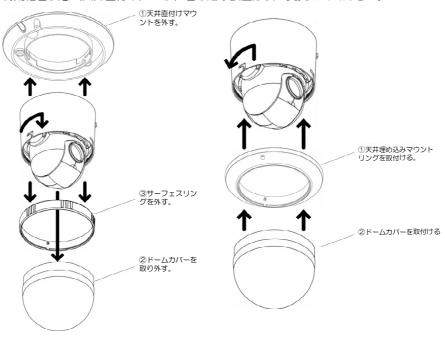

設置上のご注意

- 石こうボードなど強度が不十分な天井に取付ける場合は、十分な補強を施してください。
- 設置中は、必ず電源を切った状態で行ってください。
- 設置工事は湿度の低いときに行ってください。
- ドームカバーの内側が曇るなどする原因となります。

ステップ1

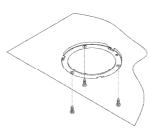


配線用穴、ねじ用穴をマーキングする 直付けマウントを型紙代わりに利用し、配線(映像、電源、 制御(RS-485)、アラームなど)用の穴(ϕ 70mm以内) をあらかじめ開けておいてください。

直付けマウントを天井設置用ねじ(ϕ 4×38 タッピング)で天井面に固定してください。

ご注意


製品質量に十分耐えられるよう、安全にしっかりと固定してください。

ステップ2

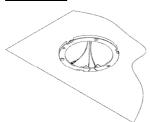


配線(映像、電源、制御(RS-485)、アラームなど)を配線穴から引き出してください。

ステップ3

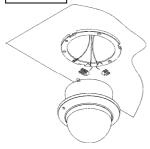

カメラ本体に配線を接続し、天井取付けリングに取り付けてください。

ステップ4

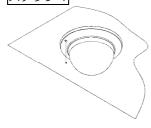


カメラ固定ねじ (M3×6) をしっかりとしめて下さい。



メインメニューの設定

ここでは、キーボードコントローラーSOK-1000 を使用しての操作方法(設定方法)を記載しております。

メニューツリー

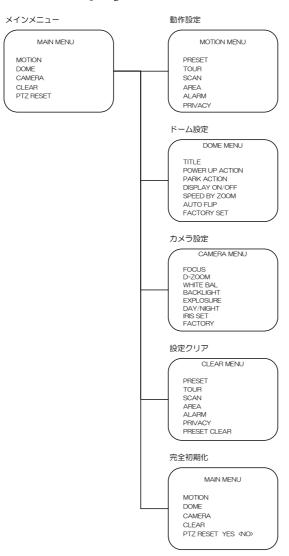

メインメニューの起動

キーボードコントローラーSOK-1000 の「MENU/AUTO」ボタンを長押し(2 秒以上)します。

モニターに OSD メニュー (メインメニュー) が表示されます。

1. 動作設定(MOTION MENU)

カーソルを「動作設定(MOTION MENU)」に合わせ、ジョイスティックを右に動かすと「動作設定(MOTION MENU)」に入ります。 PTZ カメラの動作設定を行います。

MOTION MENU

PRESET
TOUR
SCAN
PATTERN
AREA
ALARM
PRIVACY

①プリセット設定(PRESET)

PRESET MENU

PRESET NO : 01 UNDEFINE

LABEL :

POSITION : XXXXXXXX

FOCUS : NONE

プリセット No.の設定

「プリセット No. (PRESET NO)」を選択し、ジョイスティックを右に動かします。

PRESET SELECT

01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 36

36 37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54 55 56

設定するプリセット No.を選び、キーボードの[NEAR]ボタンを押します。

または、キーボードのテンキーボタンから1. 設定する番号を押し、2. [PSET]ボタンを長押し(2 秒以上)すると、登録されます。

プリセットポジション名の登録

PRESET LABEL EDIT (01)

LABEL :

FOCUS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ABCDEFGHIJK
LMNOPQRSTUVW
XYZ./,?--<>

STORE ▷ TELE MOVE ▷ JOY ▷
 CDEL ▷ WIDE BACK ▷ NEAR ▷

PRESET MENU

PRESET NO: 01 UNDEFINE LABEL : POSITION : XXXX,XXXX : NONE

ジョイスティックの上下左右で、入力する文字選択し、

回転で文字を決定(入力)します。 プリセットポジションの設定



「ポジション (POSITION)」にカーソルを合わせ、ジョイス ティックを右に動かします。

ジョイスティックを上下左右(水平・垂直)に撮影したい場 所に移動させ、

ジョイスティックの回転でズーム比を決めてください。



フォーカスモードの設定

PRESET MENU

PRESET NO: 01 UNDEFINE LABEL : POSITION : XXXX,XXXX FOCUS : NONE

「フォーカス (FOCUS)」にカーソルを合わせ、ジョイステ ィックを右に動かします。



「自動 (AUTO)」:

自動でフォーカス調整を行います。 「マニュアル(MANUAL)」:

手動でフォーカス調整を行います。

ご注意

以下の環境では、オートフォーカスが正しく動作しない場合があります。

- 監視するエリアの光量が十分でない場合
- スローシャッター(電子増感アップ機能)を使用している場合
- 小さいものを高(ズーム)倍率で撮影する場合
- 撮影エリアに近距離の被写体と、遠距離の被写体が混在する場合

設定の終了

「SAVE」: 設定した内容を登録します。

カーソルを「SAVE」合わせキーボードの

「NEAR」ボタンを押します。

「CLR」: 設定した内容を消去します。

カーソルを「CLR」合わせキーボードの

「NEAR」ボタンを押します。

「BACK」: 1 つ上のメニュー階層に戻ります。

カーソルを「BACK」合わせキーボードの

「NEAR」ボタンを押します。

「EXIT」: メニュー画面を終了します。

カーソルを「EXIT」合わせキーボードの

「NEAR」ボタンを押します。

②ツアー(巡回動作)設定(TOUR MENU)



ツアーNo.の設定




「ツアーNo. (TOUR NO)」を選択し、ジョイスティックを 右に動かします。

設定するツアーNo.を選び、キーボードの[NEAR]ボタンを押します。

最大8プログラムまで登録可能です。

ツアー名の登録

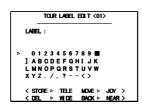

ジョイスティックの上下左右で、入力する文字を選択し、



回転で文字を決定(入力)します。



ツアー内容の設定

	TOUR EDIT (01)									
NO 01 02 03 04 05 06 07 08	PRESET (01) XX XX XX XX XX XX XX	SPEED 63 XX XX XX XX XX XX XX	DWELL 03 XX XX XX XX XX XX XX							

「NO」順に、ツアー(巡回動作)させる設定を行います。 最大 15 箇所までの登録が可能です。

<PRESET>項目にて、登録済みのプリセットポジション(プリセット No.)を選択します。

〈SPEED〉項目にて、動作スピードを設定します。 $(1\sim63$ 段階)(数字が大きいほど速い動作になります)

〈DWELL〉項目にて、プリセットポジションでの静止時間を

設定します。(1~99 秒間)

設定の終了

「SAVE」: 設定した内容を登録します。

カーソルを「SAVE」合わせキーボードの

「NEAR」ボタンを押します。

「CLR」: 設定した内容を消去します。

カーソルを「CLR」合わせキーボードの

「NEAR」ボタンを押します。

1 つ上のメニュー階層に戻ります。 「BACK」:

カーソルを「BACK」合わせキーボードの

「NEAR」ボタンを押します。

「EXIT」: メニュー画面を終了します。

カーソルを「EXIT」合わせキーボードの

「NEAR」ボタンを押します。

③スキャン設定(SCAN MENU)

設定された2点間を水平方向にオートパン(自動往復動作)を行います。

SCAN MENU

: 01 UNDEFINE SCAN NO

SCAN INU
LABEL :
START POS : XXXXXXXX
STOP POS : XXXXX,--SPEED XX

DWELL FOCUS

スキャン No.の設定

SCAN SELECT

01 02 03 04

「スキャン No. (SCAN NO)」を選択し、ジョイスティック を右に動かします。

設定するスキャン No.を選び、キーボードの[NEAR]ボタン を押します。

最大4プログラムまで登録可能です。

スキャン名の登録



ジョイスティックの上下左右で、入力する文字を選択し、



回転で文字を決定(入力)します。



スキャン開始点、終了点の設定

SCAN MENU

SCAN NO : 01 UNDEFINE LABEL : 5 START POS : XXXXXXXX STOP POS : XXXX,—SPEED XX DWELL : XX FOCUS : NONE

「開始点(START POS)」を選択し、ジョイスティックを 右に動かします。

ジョイスティックを上下左右(水平・垂直)に撮影したい場所に移動させ、

ジョイスティックの回転でズーム比を決めてください。



「終了点(END POS)」も同様に設定します。 スピード(SPEED)の設定 「スピード(SPEED)」を選択し、ジョイスティックを右に 動かします。

ジョイスティックを上下に動かしスピードを設定します。



 $1\sim64$ 段階設定できます。(数字が大きいほど速い動作になります。)

DWELL の設定

開始点、終了点のそれぞれのポジションでの静止時間を設定します。(O~59 秒)

フォーカスモードの設定

SCAN MENU

SCAN NO : 01 UNDEFINE LABEL : START POS : XXXXXXXX X STOP POS : XXXX.--- SPEED XX POCUS : XXX FOCUS : NONE

「フォーカス (FOCUS)」にカーソルを合わせ、ジョイスティックを右に動かします。

「自動 (AUTO)」:

自動でフォーカス調整を行います。 「マニュアル(MANUAL)」: 手動でフォーカス調整を行います。

ご注意

以下の環境では、オートフォーカスが正しく動作しない場合があります。

- 監視するエリアの光量が十分でない場合
- スローシャッター(電子増感アップ機能)を使用している場合
- 小さいものを高(ズーム)倍率で撮影する場合
- 撮影エリアに近距離の被写体と、遠距離の被写体が混在する場合

設定の終了

「SAVE」: 設定した内容を登録します。

カーソルを「SAVE」合わせキーボードの

「NEAR」ボタンを押します。

「CLR」: 設定した内容を消去します。

カーソルを「CLR」合わせキーボードの

「NEAR」ボタンを押します。

「BACK」: 1 つ上のメニュー階層に戻ります。

カーソルを「BACK」合わせキーボードの

「NEAR」ボタンを押します。

「EXIT」: メニュー画面を終了します。

カーソルを「EXIT」合わせキーボードの

「NEAR」ボタンを押します。

④パターン設定 (PATTERN MENU)

手動で操作したカメラの動き (パン・チルト・ズーム) を記憶し、登録できる機能です。

最大4プログラムまで登録できます。

1 プログラムあたり、最大 60 秒まで記憶できます。

パターン No.の設定

PATTERN MENU

PATTERN NO: 01 UNDEFINE LABEL: RECORD

「パターン No. (PATTERN NO)」を選択し、ジョイスティックを右に動かします。

PATTERN SELECT 01 02 03 04

設定するパターン No.を選び、キーボードの[NEAR]ボタンを押します。

最大4プログラムまで登録可能です。

パターン名の登録

PATTERN LABEL EDIT (01)

▶ 0123456789 ■] ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUVW

ジョイスティックの上下左右で、入力する文字を選択し、

回転で文字を決定(入力)します。



カメラ動作の記録(RECORD)

「記録(RECORD)」を選択し、ジョイスティックを右に動かします。

カメラを操作できる状態になります。カメラを操作して動きのパターンを記録します。

記録中の画面上部に、「PATTERN RECORD」の文字が表示され、画面下部に記録時間インジケーターとともにパターンを記録した時間(秒)が表示されます。(例:「**/60」)

記録動作の再生 (PLAY)

「記録動作の再生 (PLAY)」を選択し、ジョイスティックを 右に動かします。

記録されたパターンが再生され、画面上部に、「PATTERN PLAY」の文字が表示され、画面下部に記録時間インジケーターとともにパターンを記録した時間(秒)が表示されます。 (例:「**/60」)

設定の終了

「SAVE」: 設定した内容を登録します。

カーソルを「SAVE」合わせキーボードの

「NEAR」ボタンを押します。

「CLR」: 設定した内容を消去します。

カーソルを「CLR」合わせキーボードの

「NEAR」ボタンを押します。

「BACK」: 1つ上のメニュー階層に戻ります。

カーソルを「BACK」合わせキーボードの

「NEAR」ボタンを押します。

「EXIT」: メニュー画面を終了します。

カーソルを「EXIT」合わせキーボードの

「NEAR」ボタンを押します。

⑤エリアネーミング設定(AREA)

特定の撮影エリアに名称設定できる機能です。

登録した開始点から終了点までの、水平方向の範囲に名称が設定されます。 *同一の水平位置での、垂直方向の範囲への名称設定はできません。また、登録された名称が表示される範囲は、垂直方向の角度に関係なく、登録された水平方向の範囲内で表示されます。

最大4エリアまで登録できます。

エリア No.の設定

AREA MENU

AREA NO : 01 UNDEFINE LABEL : START PAN POS : XXXX STOP PAN POS : XXXX

「エリア No. (AREA NO)」を選択し、ジョイスティックを 右に動かします。

AREA SELECT
01 02 03 04

設定するエリア No.を選び、キーボードの[NEAR]ボタンを押します。

最大4プログラムまで登録可能です。

エリア名の登録

ここで登録された名前が、エリアネーミングとして OSD に表示されます。

AREA LABEL EDIT <01>
LABEL:

0123456789 MB
ABODE FGHIJK
LMNOP GRSTUVW

回転で文字を決定(入力)します。

ジョイスティックの上下左右で、入力する文字を選択し、





エリアネーミング開始点、終了点の設定

AREA MENU

AREA NO : 01 UNDEFINE LABEL : START PAN POS : XXXX STOP PAN POS : XXXX

「開始点 (START PAN POS)」を選択し、ジョイスティックを右に動かします。

ジョイスティックを上下左右(水平・垂直)に撮 影したい場所に移動させ、



ジョイスティックの回転でズーム比を決めてください。

「終了点(STOP PAN POS)」も同様に設定します。



設定の終了

「SAVE」: 設定した内容を登録します。

カーソルを「SAVE」合わせキーボードの

「NEAR」ボタンを押します。

「CLR」: 設定した内容を消去します。

カーソルを「CLR」合わせキーボードの

「NEAR」ボタンを押します。

「BACK」: 1つ上のメニュー階層に戻ります。

カーソルを「BACK」合わせキーボードの

「NEAR」ボタンを押します。

「EXIT」: メニュー画面を終了します。

カーソルを「EXIT」合わせキーボードの

「NEAR」ボタンを押します。

⑥アラーム設定 (ALARM)

外部アラーム入力に連動させ、PTZ カメラをプリセットポジションに移動させる機能です。

最大 2 プログラムまで登録可能です。(アラーム入力ポート: 2 ポート) あらかじめ、プリセットポジションを設定しておく必要があります。

(参照: 25ページ「プリセット設定」)

ご注意

アラーム入力の定格(DC5V)を超えない外部アラーム機器を接続してください。 定格を超えたご使用の場合、カメラが故障する原因となります。

ノーマルオープンで動作します。

(参照:17ページ「アラーム入力端子の接続」)

アラーム No.の設定

ALARM MENU

ALARM NO : 01 UNDEFINE LABEL : PRESET NO : XX

「アラーム No. (ALARM NO)」を選択し、ジョイスティックを右に動かします。

ALARM SELECT

01 02

アラーム名の設定

ALARM LABEL EDIT (01)

D 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z . / , ? - - < >

⟨STORE ▷ TELE MOVE ▷ JOY 〉
 ⟨DEL ▷ WIDE BACK ▷ NEAR 〉

ジョイスティックの上下左右で、入力する文字を選択し、



36

回転で文字を決定(入力)します。



プリセット No. (PRESET NO) の設定

登録済みのプリセットポジションを選択します。

PRESET SELECT

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 12 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 「プリセット No. (PRESET NO)」を選択し、ジョイスティックを右に動かします。

設定するプリセット No.を選び、キーボードの[NEAR]ボタンを押します。

設定の終了

「SAVE」: 設定した内容を登録します。

カーソルを「SAVE」合わせキーボードの

「NEAR」ボタンを押します。

「CLR」: 設定した内容を消去します。

カーソルを「CLR」合わせキーボードの

「NEAR」ボタンを押します。

「BACK」: 1つ上のメニュー階層に戻ります。

カーソルを「BACK」合わせキーボードの

「NEAR」ボタンを押します。

「EXIT」: メニュー画面を終了します。

カーソルを「EXIT」合わせキーボードの

「NEAR」ボタンを押します。

⑦プライバシーマスク設定 (PRIVACY)

撮影範囲以内の特定の場所をマスキング(目隠し)できる機能です。 最大 4 箇所まで設定できます。

プライバシーNo.設定(PRIVACY NO)

PRIVACY MENU

PRIVACY NO : 01 UNDEFINE POSITION : XXXXXXXX

「プライバシーNo. (PRIVACY NO)」を選択し、ジョイスティックを右に動かします。

PRIVACY SELECT

01 02 03 04

設定するプライバシーNo.を選び、キーボードの[NEAR]ボタンを押します。

プライバシーゾーン設定(POSITION)

「ポジション(POSITION)」を選択し、ジョイスティックを右に動かします。



PRIVACY POSITION

MASK SIZE : <OPEN/CLOSE>

ジョイスティックを上下左右 (水平・垂直) に撮影したい場所に移動させ、

プライバシーゾーン設定したいエリアにあわせます。

ゾーンサイズの調整

キーボードの(アイリス)「OPEN」ボタン:

エリアを大きくします。

キーボードの(アイリス)「CLOSE」ボタン:

エリアを小さくします。

設定の終了

「SAVE」: 設定した内容を登録します。

カーソルを「SAVE」合わせキーボードの

「NEAR」ボタンを押します。

「CLR」: 設定した内容を消去します。

カーソルを「CLR」合わせキーボードの

「NEAR」ボタンを押します。

「BACK」: 1 つ上のメニュー階層に戻ります。

カーソルを「BACK」合わせキーボードの

「NEAR」ボタンを押します。

「EXIT」: メニュー画面を終了します。

カーソルを「EXIT」合わせキーボードの

「NEAR」ボタンを押します。

2. ドーム設定(DOME MENU)

カーソルを「ドーム設定(DOME MENU)」に合わせ、ジョイスティックを右に動かすと「ドーム設定(DOME MENU)」に入ります。



①カメラタイトル設定(TITLE)



ジョイスティックの上下左右で、入力する文字を選択し、

回転で文字を決定(入力)します。



②カメラ動作保全機能 (POWER UP ACTION)

動作中に電源が切れた場合、復電後に電源が切れる直前の動作を継続させる機能です。

初期設定:ON

③パーク設定 (PARK ACTION)

一定時間、カメラ操作が行われない場合、登録された動作に自動的に戻る機能 です。

PARK MENU
TIME: MIND : OFF
FUNCTION : NON
NUMBER : XX

時間設定(TIME<MIN>)

操作が行われなくなってから、登録された動作に戻るまでの

時間設定を行います。

設定項目の表示は次のように変わります。

OFF ⇔ 05 (分) ⇔ 10 (分) ⇔ 20 (分) ⇔ 30 (分)

 \Leftrightarrow 40 (分) \Leftrightarrow 50 (分) \Leftrightarrow 60 (分)

初期設定:OFF

動作設定(FUNCTION)

- *「時間設定(TIME〈MIN〉)」設定が「OFF」に設定されている場合は、選択できません。
- 一定時間経過後に戻る動作の設定を行います。

設定項目の表示は次のように変わります。

NONE \Leftrightarrow PRESET \Leftrightarrow TOUR \Leftrightarrow SCAN \Leftrightarrow PATTERN

初期設定:NONE

No.設定(NUMBER)

「動作設定(FUNCTION)」で設定された動作設定の登録 No.を設定します。

(例:「動作設定(FUNCTION)」で〈TOUR〉を設定した場合、設定可能な O1~O8 が設定可能項目として表示されます)

初期設定:XX

④OSD 設定(DISPLAY ON/OFF)

モニターに表示される OSD 表示を項目ごとに、表示あり/なしを設定します。 設定可能項目:カメラタイトル (TITLE)、ズーム比率 (ZOOM)、プリセット ポジション (PRESET)、スキャン (SCAN)、パターン (PATTERN)、プラ イバシーマスク(PRIVACY)、エリアネーミング(AREA)、アラーム(ALARM)、 ポジションアドレス (POSITION)、動作表示 (ACTION)

初期設定: TITLE (ON)、ZOOM (ON)、PRESET (ON)、SCAN (ON)、

PATTERN (ON), PRIVACY (ON), AREA (ON), ALARM (ON), POSITION (ON), ACTION (OFF)

⑤ズーム連動スピード調整機能(SPEED BY ZOOM)

「ON」: ズーム比率により、パン・チルト動作のスピードが変化し、最適な操作性、映像撮影が可能になります。

ズームする (ズーム倍率を大きくする) ほど、ゆっくりの動作になります。

「OFF」: 調整機能を OFF にします。

⑥オートフリップ機能(自動上下反転機能)設定

(AUTO FLIP)

チルト方向(垂直)動作にて真下以上に動作させたいとき、または真下以上に 追跡撮影など行う場合に滑らかな動作を可能にします。

「ON」: 真下以上の動作を可能にします。

真下を (90.1°) 越えると、映像の天地が反転します。(自然な映像撮影になります)

「OFF」: オートフリップ機能(自動上下反転機能)を「OFF」にします。

初期設定:ON

⑦ファクトリーリセット(FACTORY SET)

「ドーム設定(DOME MENU)」内で設定された内容のみ、初期化します。 *すべての設定を初期化するには、メインメニューの「完全初期化(PTZ RESET)」から初期化してください。

「ファクトリーリセット (FACTORY SET)」を選択し、ジョイスティックを 右に動かします。

<YES>を選択し、「NEAR」ボタンを押すと、設定が初期化されます。
<NO>を選択し、「NEAR」ボタンを押すと、キャンセルされます。

設定の終了

「SAVE」: 設定した内容を登録します。

メインメニューの設定

カーソルを「SAVE」合わせキーボードの

「NEAR」ボタンを押します。

「CLR」: 設定した内容を消去します。

カーソルを「CLR」合わせキーボードの

「NEAR」ボタンを押します。

「BACK」: 1つ上のメニュー階層に戻ります。

カーソルを「BACK」合わせキーボードの

「NEAR」ボタンを押します。

「EXIT」: メニュー画面を終了します。

カーソルを「EXIT」合わせキーボードの

「NEAR」ボタンを押します。

3. カメラ設定(CAMERA MENU)

カーソルを「カメラ設定(CAMERA MENU)」に合わせ、ジョイスティックを右に動かすと「カメラ設定(CAMERA MENU)」に入ります。カメラの調整設定などを行います。

CAMERA MENU

FOCUS
D-ZOOM
BACKLIGHT
EXPOSURE
DAY/NIGHT
IRIS SET
FACORY

①フォーカス設定(FOCUS)

「フォーカス設定(FOCUS)」を選択し、ジョイスティックを右に動かします。



設定項目の表示は次のように変わります。

<auto> ⇔ <one push> ⇔ <manual>

「AUTO」(自動): 常に自動でフォーカスを合わせます。*手動でフォーカスを調整することはできません。

「MANUAL」(マニュアル): マニュアルでフォーカス調整を行います。 「ONE PUSH」(ワンプッシュ): カメラを動作させー旦停止させると、自動でフォーカスを合わせます。その後のマニュアルフォーカス調整が可能です。

初期設定:AUTO

②デジタルズーム設定(D-ZOOM)

デジタルズーム機能の有効/無効設定を行います。 〈ON〉: デジタルズーム機能を有効にします。 〈OFF〉: デジタルズーム機能を無効にします。

初期設定:ON

ご注意

デジタルズームのズーム比率が上がると、映像が粗くなる場合があります。

③ホワイトバランスの設定(WHITE BAL. MENU)

WHITE BAL.MENU

AWB MODE RED OFFSET BLUE OFFSET COLOR SETUP SHARPNESS 「ホワイトバランスの設定(WHITE BAL. MENU)」を選択し、ジョイスティックを右に動かします。

オートホワイトバランス設定(AWB MODE)

「オートホワイトバランス設定 (AWB MODE)」を選択し、 ジョイスティックを右に動かします。

⟨INDOOR⟩: 色温度、3000K~10500Kの範囲で調整

します。

〈OUTDOOR〉: 色温度、1800K~10500Kの範囲で調整

します。

<manual>: 手動でホワイトバランスを設定します。 <a>なWC>: 自動でホワイトバランスを調整します。

初期設定:OUTDOOR

赤オフセット設定(RED OFFSET)

赤色ゲイン値をマニュアル設定します。

*オートホワイトバランス設定を〈MANUAL〉に設定してい

る場合に、設定可能です。

初期設定:-

青オフセット設置(BLUE OFFSET)

青色ゲイン値をマニュアル設定します。

*オートホワイトバランス設定を〈MANUAL〉に設定してい

る場合に、設定可能です。

初期設定;-

カラー設定(COLOR SETUP)

カラーをマニュアル設定します。

初期設定:50

シャープネス設定(SHARPNESS)

シャープネスをマニュアル設定します。

初期設定:08

参考

次のような環境では、ホワイトバランス機能が正常に動作しない場合があります。

- 被写体周辺の色温度が非常に高い場合、または低い場合
- カメラへ蛍光灯の光が直接入光するような場合
- 光源が大きく変化するような環境

④逆光補正機能(BACKLIGHT)

逆光補正機能のレベルを設定します。

〈OFF〉: 逆光補正機能を無効にします。

<LOW>: 18dBまで補正します。<MID>: 30dBまで補正します。<HIGH>: 34dBまで補正します。

初期設定:OFF

⑤カメラ感度設定(EXPOSURE)

EXPOSURE MENU

BRIGHTNESS SUTTER MODE SHUTTER SPD AGC SSNR SENS-UP MODE SENS LIMIT

明るさ調整(BRIGHTNESS)

カメラ映像の明るさ調整を行います。

0~99の範囲で設定できます。数値が大きいほど明るい映像になります。

初期設定:25

シャッターモード設定(SHUTTER MODE)

シャッタースピードのモードを設定します。

〈ESC〉: 環境に合わせて自動的にシャッタースピードを調整します。 〈MANUAL〉: シャッタースピードを手動で設定します。設定範囲:

1/60~1/120000

〈ANTI F〉: フリッカーレス機能を有効にします。

初期設定:ESC

参考

電源周波数が 50Hz の地域では、蛍光灯などが光源の場合、映像にチラツキが発生する場合があります。そのような場合には、〈ANTI F〉に設定してください。

シャッタースピード設定(SHUTTER SPD)

「シャッターモード設定(SHUTTER MODE)」で〈MANUAL〉に設定した場合、この項目でシャッタースピードを設定します。

設定範囲: 1/60~1/120000、

×2~×128 (例、[×2]の場合、2 秒間電子シャッターを開放します)

参考

シャッターモード設定(SHUTTER MODE)を〈MANUAL〉に設定している場合のみ、 設定可能です。

オートゲインコントロール設定(AGC)

低照度時の映像を明るく補正する機能です。 ゲイン幅が大きいと映像にノイズ が目立つ場合があります。

<NORMAL>: ゲイン幅を 6~30dB に設定

<HIGH>: ゲイン幅を 6~34dB に設定

<OFF>: ゲイン幅を 6dB に固定。

初期設定: NORMAL

ノイズリダクション機能(SSNR)

<LOW>: ノイズリダクション機能をLOW レベルに設定します。
<MID>: ノイズリダクション機能を MIDDLE レベルに設定します。
<HIGH>: ノイズリダクション機能を HIGH レベルに設定します。

〈OFF〉: ノイズリダクション機能を無効にします。

初期設定:LOW

電子感度アップ機能(SENS-UP MODE)

低照度時にシャッタースピードを遅くし、感度をアップする機能です。

<OFF>: 電子感度アップ機能を無効にします。<AUTO>: 電子感度アップ機能を有効にします。

「SENS LIMIT」(感度アップ制限設定)で、制限値を設定してください。

ご注意

動きのある被写体に、残像が残ったりする場合があります。実際の映像を確認しながら 設定してください。

参考

デイナイト機能(DAY/NIGHT)を〈AUTO〉または、〈B/W〉に設定されている場合、電子感度アップ機能(SENS-UP MODE)を〈AUTO〉に設定しても有効になりません。

* デイナイト機能(DAY/NIGHT)の設定が優先されます。

(参照:51ページ「デイナイト機能設定(DAY/NIGHT)」)

感度アップ制限設定(SENS LIMIT)

電子感度アップ機能を設定された数値まで、有効に設定されます。
<×2> <×4> <×6> <×8> <×10> <×12> <×14> <×16> <×24> <×32> <×64> <×128>

初期設定:〈×4〉

参考

電子感度アップ機能(SENSUP)にて〈AUTO〉に設定している場合のみ、この項目の設定値が有効になります。

⑥デイナイト機能設定(DAY/NIGHT)

〈AUTO1〉: 明るさ(照度)により、自動的にカラー映像/白黒映像

を切替えます。

暗いとき (約 2lx)、[カラー→白黒]になります。明るいとき (約 5lx)、[白黒

→カラー]になります。

〈AUTO2〉: 明るさ(照度)により、自動的にカラー映像/白黒映像

を切替えます。

暗いとき (約 1x)、[カラー→白黒]になります。明るいとき (約 3.5x)、[白

黒→カラー]になります。

 〈COLOR〉:
 常時カラー映像で撮影します。

 〈BW〉:
 常時白黒映像で撮影します。

初期設定:〈COLOR〉

参考

[カラー→白黒] に切替わるとき、または[白黒→カラー]に切替わるときに画面に黒い物体が動くように見える場合があります。

これは、IRカットフィルターが動作する現象で、不良ではありません。

⑦アイリス設定 (IRIS SET)

IRIS MENU

IRIS MODE IRIS VALUE

アイリスモードの設定(IRIS MODE)

<a href="mailto:

初期設定:AUTO

手動アイリス設定(IRIS VALUE)

「アイリスモードの設定 (IRIS MODE)」で〈MANUAL〉に設定した場合、ア

イリス(レンズ絞り)を設定します。

設定範囲:00~99(数値が大きいほど、アイリス(レンズ絞り)が開放にな

ります) 初期設定:--

®ファクトリーリセット(FACTORY)

「カメラ設定(CAMERA MENU)」内で設定された内容のみ、初期化します。 *すべての設定を初期化するには、メインメニューの「PTZ RESET」から初 期化してください。

「FACTORY」を選択し、ジョイスティックを右に動かします。



<YES>を選択し、「NEAR」ボタンを押すと、設定が初期化されます。
<NO>を選択し、「NEAR」ボタンを押すと、キャンセルされます。

設定の終了

「SAVE」: 設定した内容を登録します。

カーソルを「SAVE」合わせキーボードの

「NEAR」ボタンを押します。

「CLR」: 設定した内容を消去します。

カーソルを「CLR」合わせキーボードの

「NEAR」ボタンを押します。

「BACK」: 1つ上のメニュー階層に戻ります。

カーソルを「BACK」合わせキーボードの

「NEAR」ボタンを押します。

「EXIT」: メニュー画面を終了します。

カーソルを「EXIT」合わせキーボードの

「NEAR」ボタンを押します。

4. 設定クリア(CLEAR MENU)

カーソルを「設定クリア(CLEAR MENU)」に合わせ、ジョイスティックを右に動かすと「設定クリア(CLEAR MENU)」に入ります。

「動作設定(MOTION)」で設定された内容を項目ごとに初期化します。

CLEAR MENU

PRESET TOUR SCAN PATTERN AREA ALARM PRIVACY 「設定クリア(CLEAR)」を選択し、ジョイスティックを右 に動かします。

各項目(「PRESET」~「PRIVACY」)を選択し、ジョイス ティックを右に動かします。

<YES>を選択し、「NEAR」ボタンを押すと、設定が初期化されます。

〈NO〉を選択し、「NEAR」ボタンを押すと、キャンセルされます。

5. カメラ再起動 (PTZ RESET)

カーソルを「カメラ再起動(PTZ RESET)」に合わせ、ジョイスティックを右に動かすと「カメラ再起動(PTZ RESET)」に入ります。

MAIN MENU

MOTION DOME CAMERA CLEAR PTZ RESET 「カメラ再起動(PTZ RESET)」を選択し、ジョイスティックを右に動かします。

<YES>を選択し、「NEAR」ボタンを押すと、カメラが再起動します。

〈NO〉を選択し、「NEAR」ボタンを押すと、キャンセルされます。

初期設定一覧

初期設定一覧

設定項目 1	設定項目 2	設定項目3	初期設定値			
DIP スイッチの	DIP スイッチの設定					
ループ設定			OFF			
パリティ設定			NONE			
通信速度の設定			2400bps			
プロトコルの設定			PELCO-D(WPD)			
メインメニューの設定						
ドーム設定	カメラ動作保全機能	ON				
	パーク設定	時間設定	OFF			
		動作設定	NONE			
		No.設定				
	OSD 設定		ACTION のみ OFF			
	ズーム連動スピード調整機能		ON			
	オートフリップ機能		ON			
カメラ設定	フォーカス設定		ON			
	デジタルズーム設定		ON			
	ホワイトバランス設定	オートホワイトバランス設定	OUTDOOR			
	赤色オフセット		-			
	青色オフセット		-			
	カラー設置		50			
	シャープネス設定		08			
	逆光補正機能		OFF			
	カメラ感度設定	明るさ調整	25			
		シャッターモード設定	ESC			
		シャッタースピード設定				
		オートゲインコントロール設定	NORMAL			
		ノイズリダクション機能	LOW			
		電子感度アップ機能	OFF			
		感度アップ制限設定	×4			
	デイナイト機能		COLOR			
	アイリス設定	アイリスモード設定	AUTO			

故障かな?

修理をご依頼される前に以下の表で症状をご確認ください。

症状		調べる箇所・対策	参照ページ
映像が映らない		電源アダプターが、正しく接続されていますか?→接続を確認してください。	18ページ
		明るさ調整が小さくなっていませんか?→「明るさ調整」を確認してください。	47ページ
	$\qquad \qquad \Longrightarrow$	シャッタースピードが固定に設 定されていませんか?→「シャ ッタースピード設定」を確認し てください。	48ページ
		アイリスが閉じられていません か?→「アイリス設定」を確認し てください。	51 ページ
映像が白っぽい (明るすぎる)		明るさ調整が大きくなっていませんか?→「明るさ調整」を確認してください。	47ページ
		アイリスが開放になっていませんか?→「アイリス設定」を確認 してください。	51 ページ
映像がチラつく		50Hz 地域にて、チラツキが発生 する場合は、フリッカーレス機能 を設定してください。	48ページ

参照<u>ページ</u> 症状 調べる箇所・対策 デイナイト機能が、BW になって 映像が白黒にな 51 ページ いませんか?→「デイナイト機能 る 設定」を確認してください。 配線は、正しく接続されていま 19ページ カメラが動作し すか?RS-485 接続は正しく行 ない(パン・チ われていますか?→接続を確認 してください。 ルト・ズーム制 御がきかない 通信設定は正しく設定されてい 9ページ ますか?→DIP スイッチの設定 を確認してください。 カメラアドレス設定は正しく設 9ページ 定されていますか?→DIP スイ ッチの設定を確認してください。 キーボードコントローラーなど の設定は、カメラ設定と合致し ていますか?→コントローラー などの設定を確認してくださ い。 通信設定は正しく設定されてい 9ページ メニュー画面に ますか?→DIP スイッチの設定 入れない を確認してください。 キーボードコントローラーなど の設定は、カメラ設定と合致し ていますか?→コントローラー などの設定を確認してくださ


仕様

<u> </u>	
商品名	パンチルトズームカメラ
型式	SCZ-1000
カメラ部	
撮像素子	1/4 型インターライン転送方式 CCD
有効画素数	約38万圃素、768 (水平) ×494 (垂直)
映像出力	1.0Vp-p 75Ω (BNC)
同期方式	内部同期方式
テレビジョン方式	NTSC 方式準拠
解像度	水平:500TV本以上(中心部)
最低被写体照度	0.71 x (F=2.8)
デイナイト切換え	AUTO / COLOR / B/W 切換
SN比	50dB以上 (AGC OFF時)
電子シャッター	1/60~1/120,000秒
電子感度アップ	×2~×128
フリッカーレス	NORMAL/FLK(1/100秒)切換
ホワイトバランス	ATW/AWC/Manual
主な機能	
プライバシーゾーン	4 ゾーンマスク
オートスキャン	4 スキャン/オートスキャン
プリセットボジション	63 箇所
ツアー	8ツアー
パターン	4パターン
エリア	4エリア
アラーム	2-アラーム入力(TTL レベル)
	2-リレー出力 (DC30V 500mA、AC125V 200mA)
システムコントロール	RS-485 (5P-ブロックターミナル)
回転台部	
水平回転範囲	360° エンドレス旋回
垂直回転範囲	180゜(デジタルフリップ)
回転速度	100°/秒、180°/秒(ターボ時)、360°/秒(プリセット)
レンズ部	

仕様

レンズ	光学 10 倍、デジタルズーム 10 倍
焦点距離	f=3.8~38mm
画角	51.2° ~5.58°
最大口径比	F=28
一般仕様	
電源電圧	DC12V
消費電力	8.4W (最大)
使用温度範囲	-10°C~+55°C
使用湿度範囲	20%~75%RH(結路なきこと)
外形寸法	φ112 × H145mm
質量	約 700 g
付属品	取扱説明書、天井直付けマウント、天井埋め込みマウントリングー式、
	アラームケーブル、エキストラビデオケーブル、 64×38 タッピング×3、
	φ3×10 タッピング・M3×6 各1

外形寸法図

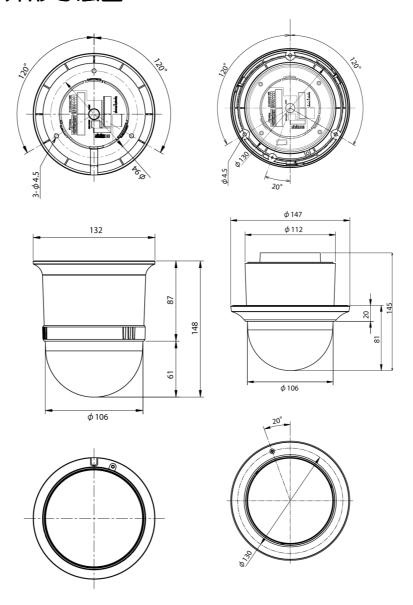

60

セルコ株式会社

〒607-8326

京都市山科区川田御出町 14番3

TEL:075-501-0070(代表) FAX:075-592-4275